



Palplanche Larsen en U

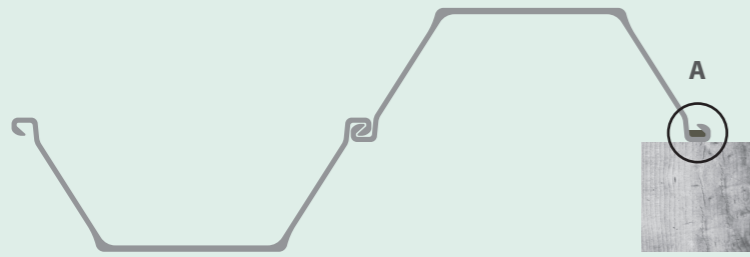

A
D'abord couler la serrure de tête. Soutenir la palplanche double avec par exemple un bloc en bois.



B
Ensuite, couler du Steelant® depuis l'extérieur dans la fente de serrure de palplanche double sur son côté de sollicitation.

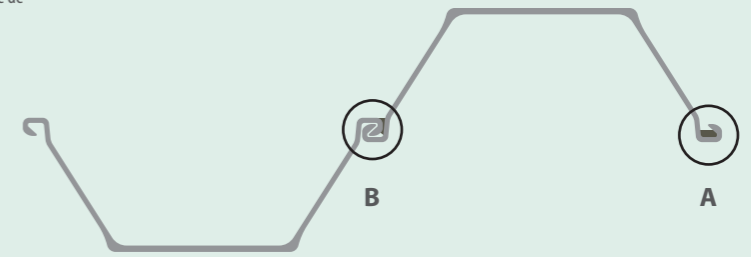


Sens du fonçage →

Monter en avance les palplanches avec la serrure (A) remplie de Steelant®.

Palplanche en chapeau Larsen




A
D'abord couler la serrure de tête.

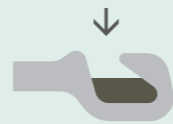

Sens du fonçage →

Monter en avance les palplanches avec la serrure (A) remplie de Steelant®.


Palplanche en Z Larsen

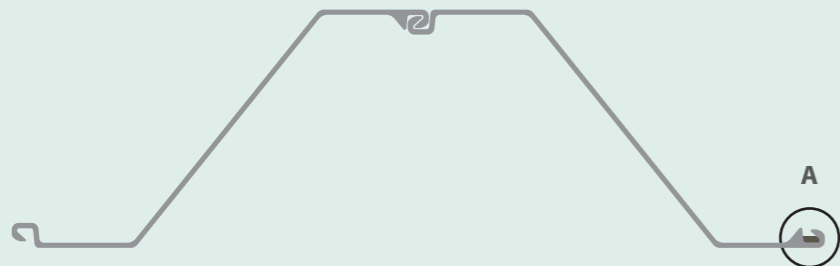

A
D'abord couler la serrure de tête.



B
Ensuite, couler du Steelant® depuis l'extérieur dans la fente de serrure de palplanche double sur son côté de sollicitation.

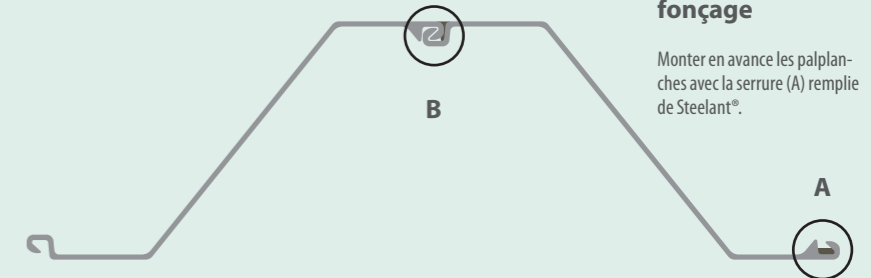

Sens du fonçage →

Monter en avance les palplanches avec la serrure (A) remplie de Steelant®.



Palplanche en Z Ball & Socket



A
D'abord couler la serrure de tête. Soutenir la palplanche double avec par exemple un bloc en bois.




B
Ensuite, couler du Steelant® depuis l'extérieur dans la fente de serrure de palplanche double sur son côté de sollicitation.

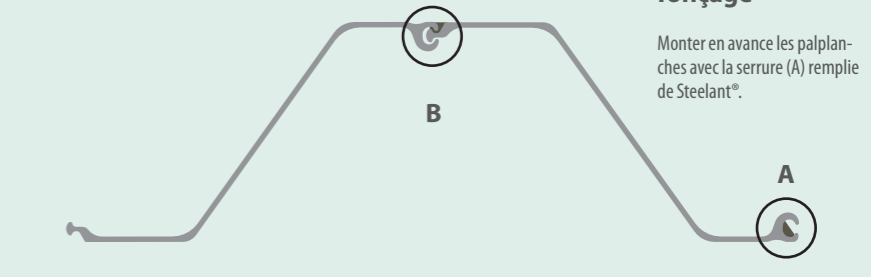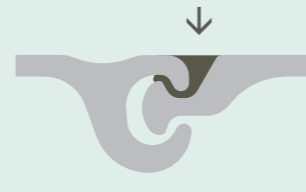


Sens du fonçage →

Monter en avance les palplanches avec la serrure (A) remplie de Steelant®.



Palplanche en Z formée à froid

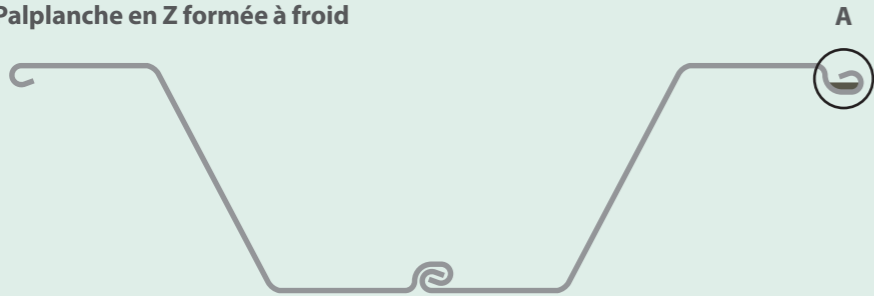

A
D'abord couler la serrure de tête.

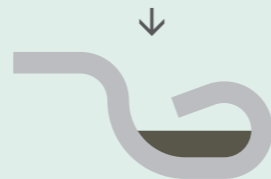

B
Ensuite, couler du Steelant® depuis l'extérieur dans la fente de serrure de palplanche double sur son côté de sollicitation.

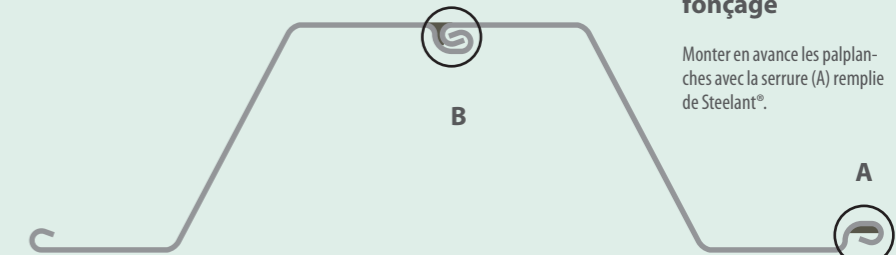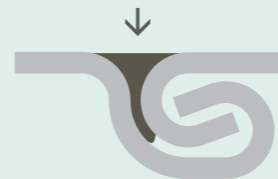

Sens du fonçage →

Monter en avance les palplanches avec la serrure (A) remplie de Steelant®.